

Rengøring

Rengøring af kabinet:

Du kan rengøre ydersiden med en klud opvredet i opvaskemiddel og vand, det er vigtigt at kluden kun er lidt fugtig, da udstyret ikke tåler indtrængning af vand.



Flytransport

Din Zen-O er egnet til brug om bord på fly og opfylder alle krav fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA). Kontakt rejseselskabet **mindst 48 timer** før afrejsen for at informere dem om, at du rejser med en Zen-O. FAA kræver ikke, at passageren konsulterer sundhedspersonale, før den anvendes om bord på et fly. Du kan dog have interesse i, at konsultere følgende med sundhedspersonalet:

- Effekten af en trykiseret kabine (kabinetrykhøjden kan nå 8.000 fod) på dit iltbehov. - Nogle ilt-brugere behøver en højere indstilling af ilt i et fly, på grund af kabinetrykhøjden. Dine iltbehov på rejsetidspunktet, og hvorvidt dine behov har ændret sig, siden du først blev ordineret ilt eller under den seneste konsultation med sundhedspersonale.

VIGTIGT: Flyselskaber kan kræve, at du medbringer tilstrækkeligt mange batterier til at strømforsyne enheden i mindst 150 % af flyvningens forventede maksimale varighed.

For at forhindre kortslutninger, skal de ekstra batterier beskyttes individuelt, ved at blive anbragt i den oprindelige emballage eller ved anden terminalisolering, f.eks. ved at sætte tape hen over udsatte terminaler eller ved at anbringe hvert batteri i en separat plastikpose eller et beskyttelsesetui, og de må kun transporteres i håndbagagen.

FAA
Godkendt



| Setting | Approx. Battery Life 1 Battery (Hours:Minutes) | Approx. Battery Life 2 Batteries (Hours:Minutes) |
|------------|---|---|
| Pulse 1.0* | 4:00 | 8:00 |
| Pulse 2.0* | 4:00 | 8:00 |
| Pulse 3.0* | 3:00 | 6:00 |
| Pulse 4.0* | 2:15 | 4:30 |
| Pulse 5.0* | 2:00 | 4:00 |
| Pulse 6.0* | 1:45 | 3:30 |
| Cont. 0.5 | 3:00 | 6:00 |
| Cont. 1.0 | 1:45 | 3:30 |
| Cont. 1.5 | 1:15 | 2:30 |
| Cont. 2.0 | 0:45 | 1:30 |

Zen-O



Brugervejledning

Mobil- og stationær ilt-koncentrator

Specifikationer

Med batteri

Dimensioner: 31,3 x 21,2 x 16,8 cm

Vægt: 4,7kg.

Lydniveau: 38,0 dBA gennemsnit

Iltprocent: 87% -96 %

Strøm: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Iltmaskinen kan:

- Producere ilt 24/7 tilsluttet en strømkilde.
- Producere ilt flow på 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 liter pr minut.
- Producere ilt via de interne batterier, se varighed i tabellen.

Hvor længe holder iltmaskinen på 100% opladte batterier ved et kontinuerligt ilt flow

| Liter/min. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|------------|------|------|------|------|
| Tid | 5:35 | 3:08 | 2:00 | 1:40 |

Telefon 44 92 35 44

www.vitalaire.dk - kontakt@vitalaire.dk

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret. Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

Lær din Zen-O at kende

Tænd iltmaskinen

1. Tryk på tænd knappen. 
2. Tjek af ilt står på kontinuerlig  i skærmen skal der stå "Kont."
3. Tryk på  for at opnå det ønskede liter pr minut.

Iltslange




Strømskik



Kom godt i gang

Betjeningspanel

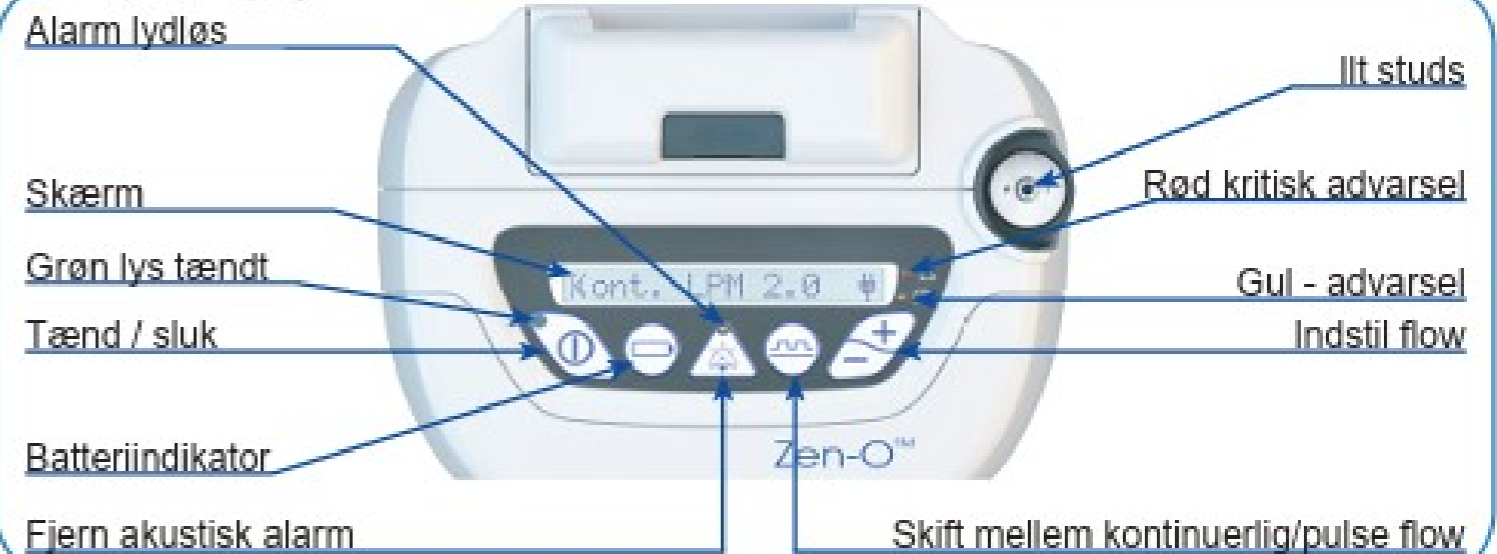

Med på farten



Zen-O er en bærbar iltkoncentrator designet til aktive patienter, der kan justere ilttilførslen til patientens aktivitet ved hjælp af Rate Responsive Therapy (RRT). RRT registrerer ændringer i patientens vejrtrækningsmønster og øger automatisk ilttilførslen, når patienten øger aktiviteten (f.eks. trapper), hvilket eliminerer behovet for manuelle justeringer. Dette sikrer en gnidningsløs og effektiv iltbehandling og hjælper med at opretholde en høj livskvalitet for patienter med luftvejslidelser.



Sikkerhedsforskrifter

Produktet tåler ikke:

Inaktivitet i en længere periode, bør anvendes mindst 2 timer om ugen, for at fungere optimalt. At blive tabt, eller tildækket, produktet kræver tilførelse af ny luft under anvendelse.

Det anbefales, at bruge dette produkt under aktivitet, både inde, udendørs og under transport.

Tobaksrygning samt brug af åben ild, er forbudt i nærheden af produktet.

Følg altid det angivne ilt-trin. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter


Dit ilt-trin _____




Brug af strømkilde

Til brug i bil/fritidskøretøj/båd/privatfly

Tilslut DC-stikket til strømkilden. Stikket skal forblive på plads.

Et ikon vises på displayet,  der angiver, at ekstern strøm er tilsluttet og fungerer korrekt. Sørg for at bilens DC udtag understøtter minimum 15 Amp., hvis ikke kan belastningen beskadige bilens sikring og ledningsnet.

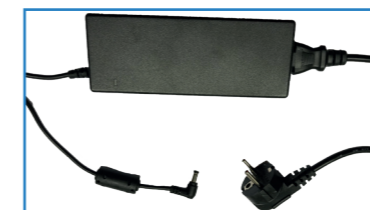

Brug af AC fra 110 til 240 V

Kan bruges i alle lande der har en AC spænding mellem 110 og 240 V. Husk at medbringe en overgangs adapter, hvis det er påkrævet.

